


MX 6600 aCe

Nastavení tiskových znaků:



- 1) Povytahněte nastavovací kolečko tak, aby šipka ukazovala na požadovanou pozici.
- 2) Otáčejte nastavovacím kolečkem, dokud se v okénku neobjeví požadovaný znak. Pokud jsou všechny pozice nastavené: **ZASUŇTE NASTAVOVACÍ KOLEČKO ZPĚT.**

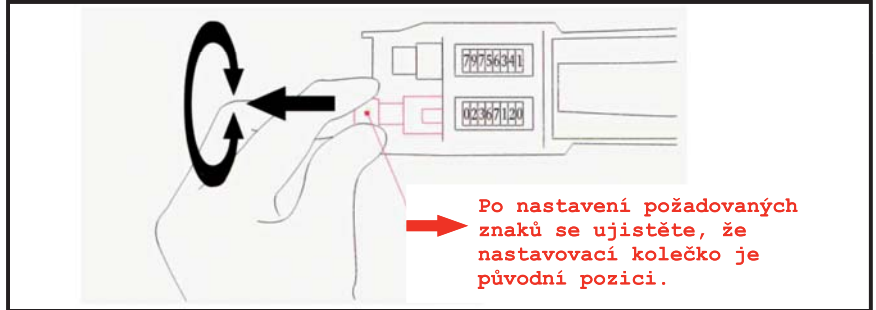

Úprava tiskové pozice:


Upravte pozici tisku pomocí šroubku na tiskové hlavě.

Pozice tisku se dá posunovat doleva nebo doprava o 1,5 mm.

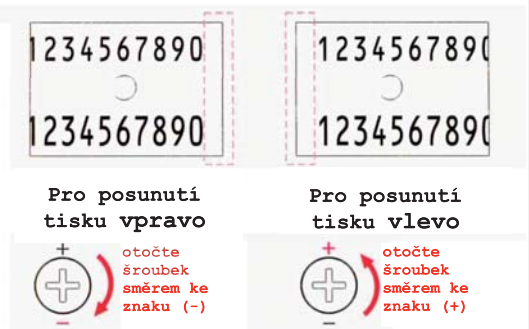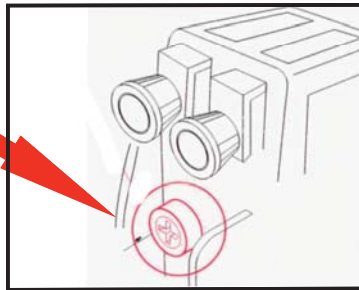


Výměna barvicího válečku

1. Zatlačte a vytáhněte díl A, abyste mohli vytáhnout držák barvicího válečku.

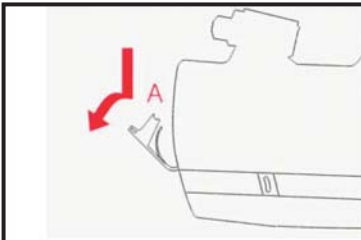

2. Při vyjímání starého válečku a vkládání nového stlačte držák válečku ve směru šipek.

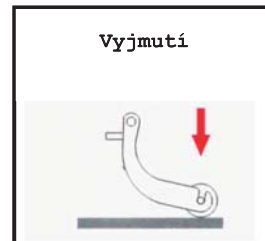

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

- 1) Na etiketovací kleště poskytujeme standardní záruku 6 měsíců od prodeje.
- 2) Záruka se nevztahuje na škody vzniklé přirozeným opotřebením, neodborným zacházením, použitím nesprávného příslušenství a zásahem nepovolané osoby. Škody vzniklé vadou materiálu, či chybou výrobce budou bezplatně odstraněny.
- 3) Pokud uplatňujete nárok na záruční opravu, je třeba předložit záruční list, kde musí být vyznačeno datum prodeje, razítko prodejny a podpis prodávajícího. Tyto údaje je povinen prodávající vyplnit při prodeji.
- 4) Reklamací uplatňujte u prodejce, kde jste zboží koupili.
- 5) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek v záruční opravě.
- 6) Pokud by byla při opravě shledána závada, která nespadá do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika majitel výrobku.
- 7) Výrobky zasílejte do opravy s vloženým záručním listem, nejlépe v originálním balení, které doporučujeme pro tyto případné účely schovat.